



ソフトウェアアップグレード取扱説明書

BSデジタルハイビジョンチューナー内蔵
ブルーレイディスクレコーダー

BDZ-S77

目次

地上アナログ放送の番組表 (Gガイド) の向上	3
予約リストにもパネル広告と番組画面を表示	4
予約リストの表示順を変える	4
パネル広告の詳しい情報を見る	4
個人情報消去機能の追加	5

地上アナログ放送の番組表 (Gガイド)の向上

地上アナログ番組表に約8日分の番組を全て表示できるようになり、ジャンル別番組表にはアニメ番組も表示できるようになります。さらにページモード機能が追加されます。



アップグレードにより、取扱説明書(操作編) ④17ページの「地上波番組表の種類」が以下のように変わります。

地上アナログ番組表の種類


地上アナログ番組表には次の種類があります。

チャンネル別	チャンネル別に約8日分の番組を表示します。
時刻別	時刻別に約8日分の番組を表示します。放送時間が30分以下の番組は表示されないことがあります。
ジャンル別	放送局が指定したスポーツ、ドラマ、アニメなどのジャンル別に約8日分の番組を表示します。ジャンルが設定されていない番組は表示されません。
トピックス	放送局からのお知らせや便利な情報などを表示します。記載される内容は定期的に変更されます。



地上アナログ番組表をページモードで見る

を押して地上アナログ番組表をページモードにすると、を▲/▼に動かして地上アナログ番組表をページ単位で移動することができます。

ご注意

- 一度地上アナログ番組表を消したあと、もう一度地上アナログ番組表を表示したときはカーソルモードで表示されます。
- 番組数が1ページ未満の場合は、ページモードでを▲/▼に動かしてもページ移動はできません。

ページモードをやめるときは

の真ん中または^{カーソル}を押します。

予約リストにもパネル広告と番組画面を表示

予約リストにパネル広告と番組画面が表示され、予約リストの表示順を変更する操作が変わります。

パネル広告



番組画面

予約リストについて詳しくは、取扱説明書(操作編)の「予約を確認する」(P.48～52ページ)をご覧ください。

予約リストの表示順を変える

アップグレードにより、取扱説明書の予約リストの表示順を変える操作に関する説明が以下のようになります。

取扱説明書(操作編)P.48ページの「予約リストを日付順や優先順に並べ替えるには」の説明

予約リストは、予約が行われる日付順や、設定した優先順に並べ替えることができます。優先順について詳しくは、「重なった予約の優先順位を変更する」(P.51ページ)をご覧ください。

ツール(Ⓑ)を押してツールを表示して、Ⓐを↑/↓に動かして[優先順表示]または[日付順表示]を選びます。Ⓐの真ん中を押すと、予約リストを並べ替えることができます。カーソルは、並び替えを行う前にカーソルを合わせていた番組の位置にあります。

取扱説明書(操作編)P.52ページ、手順4の説明

4 ツール(Ⓑ)を押す。
ツールが表示されます。

Ⓐを↑/↓に動かして[優先順表示]を選び、Ⓐの真ん中を押して決定する。
表示順が変わります。

パネル広告の詳しい情報を見る

Ⓐを↑/↓/←/→に動かしてパネル広告を選び、Ⓐの真ん中を押すと、サブメニューが表示されます。Ⓐを↑/↓に動かして[広告詳細]を選び、Ⓐの真ん中を押すと、詳しい情報が表示されます。

パネル広告によっては、詳細やサブメニューが表示されないことがあります。

ちょっと一言

パネル広告によっては、サブメニューから[録画予約]や[予約修正]、[予約消去]などの操作ができます。

個人情報消去機能の追加

BDZ-S77を廃棄したり、譲渡したりするときに、個人的な情報を消去できます。消去された項目は出荷時の設定に戻ります。

消去できる内容

- ・データ放送で登録した個人情報やポイントなど
- ・暗証番号とBSデジタル放送視聴年齢制限の設定
- ・ペイ・パー・ビューなどの履歴情報
- ・メール

ご注意

個人情報は項目ごとに消去することはできません。1度消去すると、すべての個人情報が消去されます。

1 BDZ-S77に付属のリモコンの **システムメニュー** を押す。

システムメニュー画面が表示されます。

システムメニュー は、録画や再生をしていないときに押します。

2 BDZ-S77に付属のリモコンの **決定** を **↑/↓** に動かして **[セットアップ]** を選び、**決定** の真ん中を押して決定する。


「セットアップ」画面が表示されます。



3 **決定** を **↑/↓** に動かして、**[一覧設定]** を選び、**決定** の真ん中を押して決定する。


4 **決定** を **↑/↓** に動かして、**[個人情報の初期化]** を選び、**決定** の真ん中を押して決定する。

「個人情報の初期化」画面が表示されます。

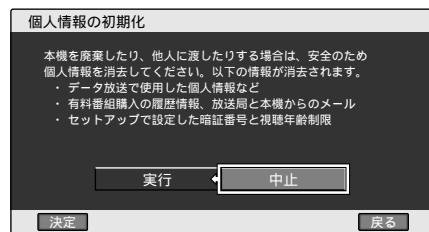

5 **決定** を **←/→** に動かして、**[実行]** を選び、**決定** の真ん中を押して決定する。

暗証番号を入力する画面が表示されます。

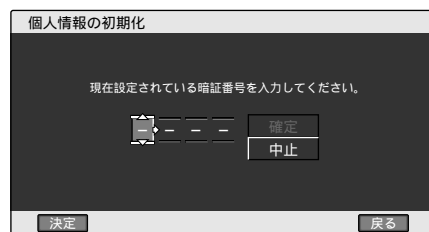

6 BDZ-S77に付属のリモコンの **1** ~ **10** を押して、4桁の暗証番号*を入力する。

1 ~ **10** を使って入力すると、画面上に*が表示され、カーソルが右に移動します。次の数字を入力します。

暗証番号を設定していないときはこの操作は不要です。手順8へ進んでください。

* 暗証番号について詳しくは、取扱説明書(接続と準備編)の81ページをご覧ください。


7 4桁入力したら、**決定** を **↑/↓/←/→** に動かして **[確定]** を選び、**決定** の真ん中を押して決定する。

番号を間違えたときは、**決定** を **←** に動かすと、入力した数字が消去されます。

ちょっと一言

決定 で暗証番号を入力することもできます。**決定** を **↑/↓** に動かして数字を選び、**決定** を **→** に動かして次の桁を選びます。

8 「消去が終了しました」と表示されたら、の真ん中を押して決定する。

9 を押して、システムメニューに戻る。

もう一度押すと、システムメニューが消えます。

ソニーブルーレイディスクレコーダー カスタマー専用デスク

専用フリーダイヤル 0120-37-2586

受付時間 月～金 午前9時～午後8時
土日祝 午前9時～午後5時

専用フリーダイヤル開設期間：2007年3月31日まで



この説明書は 100%古紙再生紙を使用しています。